



Instrucciones de manejo

Landis & Staefa RDE...

RDE... el controlador de temperatura que proporciona en todo momento la temperatura ambiente deseada. Existen varios programas para adaptarse a sus necesidades específicas. Utilizable con los ajustes de fábrica o con los ajustes adecuados a la medida de sus necesidades.

Display

- ☼ Temp. normal
- ☾ Temp. económica
- Funcion. automático/según programa
- ▲ Calefacción en marcha
- ◁ Cambiar las pilas

Funcionamiento

Más calor / más frío
Ajuste de consignas de temperatura y hora

Selector modo de funcionamiento

Funcionamiento automático
Funcionamiento temp. normal continua

Modo temperatura económica continua

Ajustes

- ⌚ Hora
- 1...7 Día de la semana
- Modelo de programación

☾ Modo temp. económica

☼ Modo temp. normal

↵ Confirmación

Pilas (sólo en versiones con alimentación por pilas)

Puesta en servicio con arranque rápido

El controlador se suministra con los modelos de programación de fábrica, tiempos de conmutación y temperaturas. Para ponerlo en servicio, proceder como se indica:

	Retirar la banda negra protectora de las dos pilas. Comprobar que el soporte de las pilas esté correctamente acoplado. El controlador comienza a funcionar (sólo en modelos con alimentación por pilas).
	Pulsar el botón . Pulsar para ajustar la hora actual y confirmar pulsando .
1...7 	Pulsar el botón . Pulsar para ajustar el día de la semana actual y confirmar pulsando . (1 = Lunes a 7 = Domingo).
	Seleccionar el modo de funcionamiento requerido con el selector de modo de funcionamiento.

¿Funcionamiento automático?

Si es éste el caso, ajustar el selector de modos en la posición . Vd. tendrá el programa de origen (7-días) para cambios automáticos de operación normal / económica.

¿Temperatura normal continua?

☼ Situar el selector de modos en temp. normal. Así se garantiza calefacción continua a temperatura normal. La pantalla muestra ☼.

¿Temperatura económica continua?

☾ Situar el selector de modos en temp. económica. Así se garantiza calefacción continua a temp. económica. La pantalla muestra ☾.

¿Hace demasiado calor o frío?

Pulsando estos botones, se aumenta o disminuye la consigna ajustada de la temperatura ambiente actual, en incrementos de 0.5 °C. La pantalla muestra la nueva temp. seleccionada y a continuación el valor actual.

Estos reajustes sólo son válidos hasta el siguiente cambio automático o manual.

Si, como resultado de los ajustes de fábrica, siempre hace demasiado calor o frío, reajustar las temperaturas ☼ o ☾ a la medida de sus necesidades.

¿Cambiar los ajustes de temperatura de modo normal o económico?

☼ o ☾ **Proceder como se indica:**

- Pulsar si se desea cambiar el ajuste de temp. normal o de temp. económica
- → Ej ajuste parpadea
- Pulsar los botones para cambiar los ajustes de temperatura en incrementos de 0.5 °C.
- Pulsando , se salva el ajuste y se sale del modo entrada.

Importante:
En temp. económica, el equipo puede ajustarse en **OFF**. Proceder como se indica:

- Cambiar los ajustes de temperatura a 5°C.
- Pulsar y mantener pulsado durante 4 segundos.


El símbolo ☾ no aparecerá en la pantalla.

¡Riesgo de congelación!

¿Cómo introducir su propio programa semanal?

Un modelo de programación está compuesto de 24 pares verticales de segmentos para cada día de la semana. Cada par representa un periodo de una hora. De modo que, cada 60 minutos puede producirse un cambio.

Ejemplo:

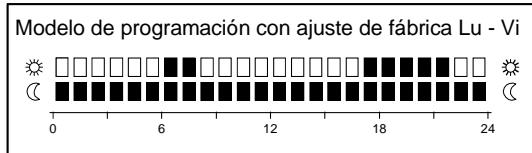

El cambio de operación en modo automático tiene lugar de acuerdo con un modelo de programación, siempre que el selector de modos se encuentre en la posición .

Proceder como se indica:

- Pulsar una vez para llegar al modo entrada
→ Aparecerá el modelo actual de programación para día 1 (Lunes). Los segmentos más a la izquierda empiezan a parpadear y se visualiza la hora 00:00
- Pulsar para introducir el punto horario al que se quiere asignar el modo de operación
- Para asignar el modo de operación a un punto horario, pulsar y .
- Pulsar o para salvar el ajuste y pasar al siguiente día
- Cuando se ha terminado de introducir el programa semanal, pulsar y se salvará la entrada.

Atención:
30 segundos después de la última entrada, el controlador abandona el modo entrada. En este caso, ¡no se salvarán los últimos cambios realizados en el modelo de programación!

¿Cómo ajustar la hora?

Ajuste de la hora:

- Pulsar una vez
→ La hora parpadea
- Pulsar para ajustar la hora requerida
- Pulsar o para salvar el ajuste y salir del modo entrada

¿Cómo volver a los ajustes de fábrica?

Para rearmar, pulsar primero y mantener pulsado el botón , después pulsar simultáneamente los dos botones y durante 3 segundos. Lo que significa que las horas de conmutación y las temperaturas ajustadas volverán a sus valores de fábrica.

¡Atención!: ¡Se perderán todos los ajustes realizados!

Valores de fábrica	Punto de consigna para temp. normal: 20 °C	
	Punto de consigna para temp. económica: 8 °C	
Día/s	Temp. normal	Temp. económica
Lu (1) – Vi (5)	6:00 – 8:00 h 17:00 – 22:00 h	22:00 – 6:00 h 8:00 – 17:00 h
Sá (6) – Do (7)	7:00 – 22:00 h	22:00 – 7:00 h

Para rearmar, primero pulsar y mantener pulsado el botón , después pulsar simultáneamente los dos botones durante 3 segundos. Todos los ajustes individuales volverán a sus valores de fábrica.

¿Aparece el símbolo en la pantalla? (Sólo en versiones con alimentación por pilas)

Este aviso advierte de la necesidad de cambiar las pilas en el transcurso de las próximas dos semanas.

¿Cómo cambiar las pilas? (Sólo en versiones con alimentación por pilas)

- Adquirir dos nuevas pilas alcalinas tipo AAA, 1.5 V
- Retirar el soporte con las pilas agotadas, sustituirlas por las nuevas y colocar el soporte en su alojamiento.

¡Atención: Los ajustes se mantienen sólo durante un máximo de 3 minutos!

Las pilas viejas se deberán depositar en un lugar adecuado para no dañar el medio ambiente.

Consejos para ahorrar energía sin sacrificar el confort

- Evitar que la temperatura ambiente sobrepase los 21 °C
- Mover el selector de modos de funcionamiento a la posición de temperatura económica, incluso en ausencias durante cortos periodos de tiempo.
- Ventilar las habitaciones de forma eficaz, es decir, con las ventanas muy abiertas y en poco tiempo.